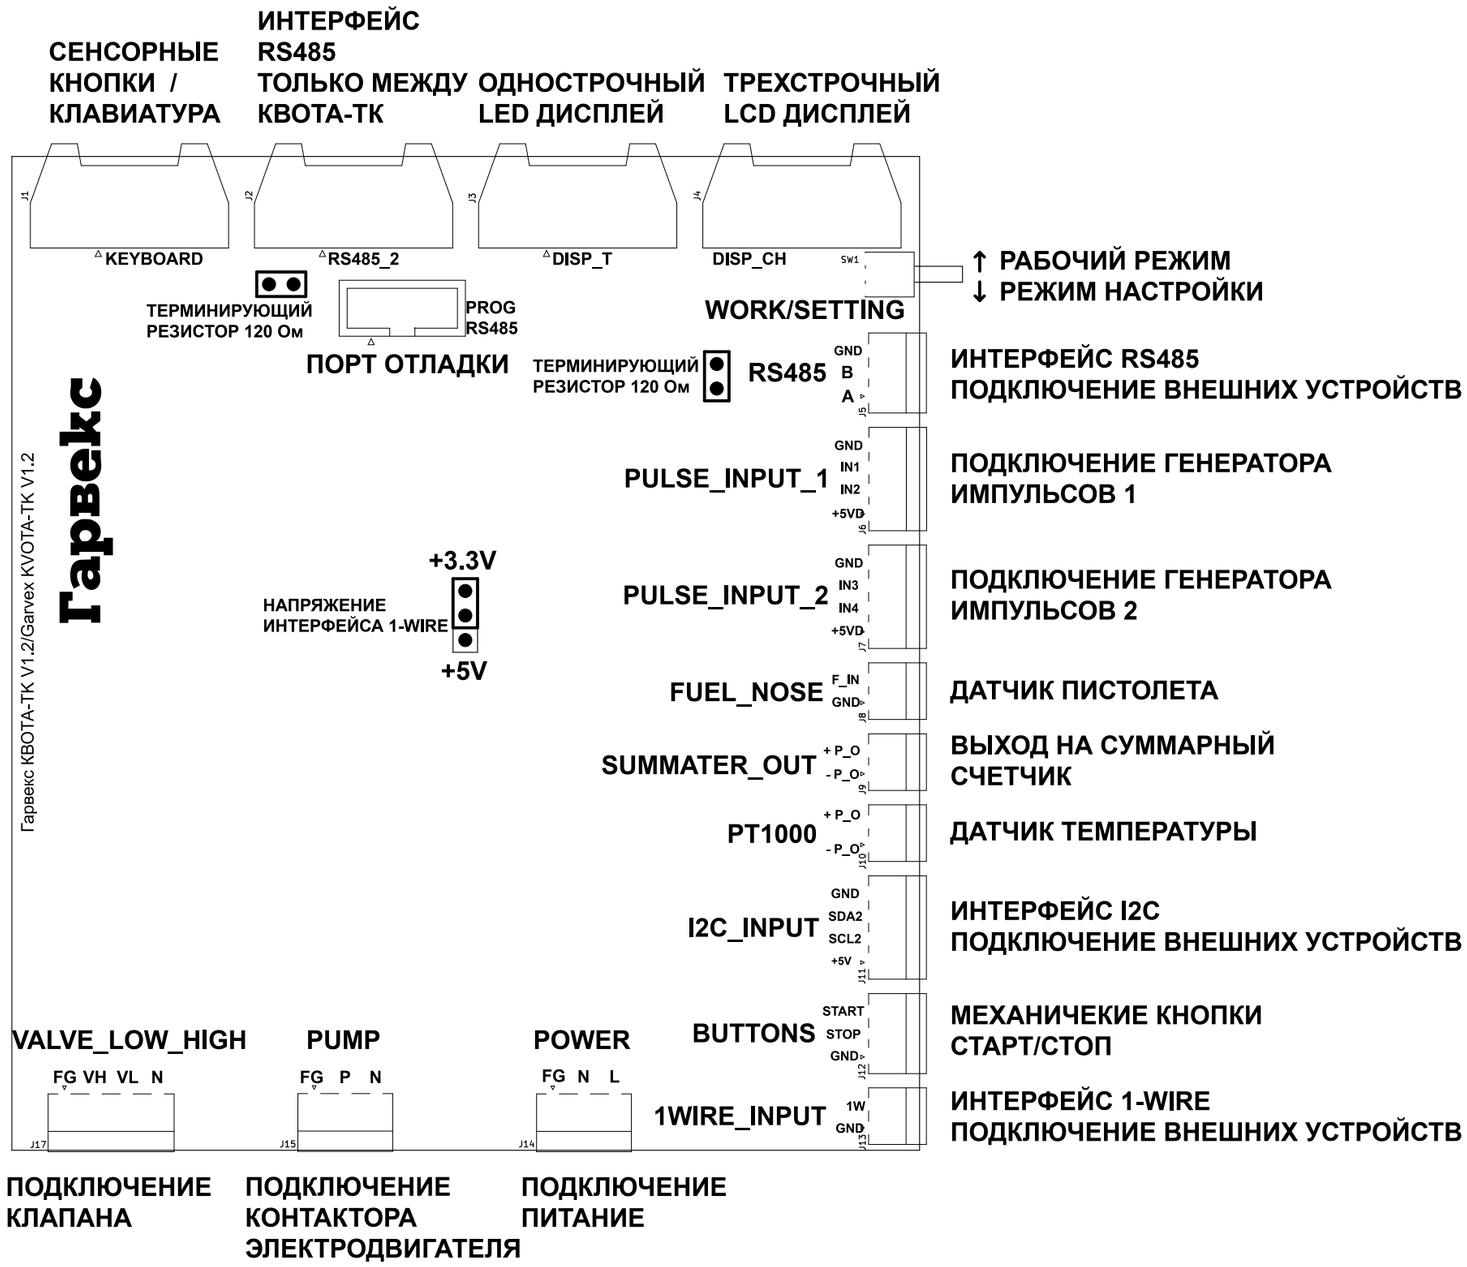
СЕНСОРНЫЕ КНОПКИ / КЛАВИАТУРА
ИНТЕРФЕЙС RS485 ТОЛЬКО МЕЖДУ КВОТА-ТК
ОДНОСТРОЧНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ
ТРЕХСТРОЧНЫЙ LCD ДИСПЛЕЙ
J1
J2
J3
J4
KEYBOARD
RS485_2
DISP_T
DISP_CH
SW1
↑ РАБОЧИЙ РЕЖИМ
↓ РЕЖИМ НАСТРОЙКИ
WORK/SETTING
ТЕРМИНИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР 120 Ом
PROG RS485
ПОРТ ОТЛАДКИ
ТЕРМИНИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР 120 Ом
RS485
GND
B
A
J5
ИНТЕРФЕЙС RS485
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
PULSE_INPUT_1
GND
IN1
IN2
+5VD
J6
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ 1
+3.3V
НАПРЯЖЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 1-WIRE
+5V
PULSE_INPUT_2
GND
IN3
IN4
+5VD
J7
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСОВ 2
FUEL_NOSE
F_IN
GND
J8
ДАТЧИК ПИСТОЛЕТА
SUMMATER_OUT
+ P_O
- P_O
J9
ВЫХОД НА СУММАРНЫЙ СЧЕТЧИК
PT1000
+ P_O
- P_O
J10
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
I2C_INPUT
GND
SDA2
SCL2
+5V
J11
ИНТЕРФЕЙС I2C
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
BUTTONS
START
STOP
GND
J12
МЕХАНИЧЕКИЕ КНОПКИ СТАРТ/СТОП
1WIRE_INPUT
1W
GND
J13
ИНТЕРФЕЙС 1-WIRE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ
Гарвекс
Гарвекс КВОТА-ТК V1.2/Garvex KVOTA-TK V1.2
VALVE_LOW_HIGH
FG VH VL N
J17
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАПАНА
PUMP
FG P N
J15
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТОРА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
POWER
FG N L
J14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЕ